

GARANTÍA VOLCAN

Hornos eléctricos

PARA HACER USO DE ESTA GARANTIA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DE LA BOLETA DE COMPRA. CERTIFICAMOS que este artefacto es importado desde China por el establecimiento informado al pie. GARANTIZAMOS su construcción con materiales de primera calidad y sus condiciones de seguridad y funcionamiento, consecuencia de las pruebas a que ha sido sometido en el departamento de Control de Calidad de nuestra planta industrial.

Se fija el término de UN AÑO a contar del día de adquisición del artefacto como tiempo suficiente para que se ponga en evidencia cualquier defecto en la calidad o deficiencia en la fabricación que no se hubiese detectado en las pruebas a que fuera sometido. El importador procederá a reparar sin cargo el artefacto que presente vicios, dentro del plazo establecido, exclusiva y únicamente por intermedio de los Agentes autorizados pertenecientes al Servicio Técnico VOLCAN.

VALIDEZ. Esta garantía automáticamente pierde validez si el artefacto fuera intervenido y/o reparado por personas ajenas al Servicio Técnico VOLCAN o la falla fuera provocada por el uso indebido, golpes, maltrato, daño intencional o fortuito, o cualquier otra causa no atribuible a la calidad de los materiales utilizados en la fabricación del artefacto, o el desperfecto fuera consecuencia de la incorrecta instalación del mismo.

En el supuesto que el artefacto amparado por esta GARANTIA deba ser reparado, la revisión del artefacto se realizará en el lugar en que se encuentre instalado, dentro de un radio no mayor a 20km.

De no ser posible su reparación en el lugar, el mismo deberá ser enviado al Servicio Autorizado más próximo, con fletes y seguro a cargo del importador.

La reparación amparada por la presente GARANTIA se realizará dentro de los 30 DIAS contados desde la recepción del pedido de Servicio Técnico.

El importador no será responsable de los daños personales y a la propiedad causados por los productos que fabrica o importa, por su uso indebido y/o alteraciones o modificaciones en su función o diseño. Se considera uso indebido, aquel uso que el consumidor efectúe del producto:

1) Sin observar las medidas de seguridad indicadas en este manual.

2) Para otra función distinta para la cual fue diseñado, fabricado y adquirido.

Se considerará alteración o modificación del producto cuando alguna persona diferente del fabricante cambia el diseño, construcción, fórmula del producto, o modifica o remueve advertencias o instrucciones que acompañan al producto. Alteración o modificación del producto incluye la falta de cumplimiento del rutinario mantenimiento y cuidado del producto especificado en la garantía.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la presente obra en los términos de la ley 11.723



VOLCAN

MANUAL PARA INSTALACIÓN Y USO GENERAL DE PRODUCTOS

Orbis Mertig S.A.I.C.
Yerbal 1200 (B1607AHH) Villa Adelina
Pcia. de Buenos Aires Argentina
Tel. Servicio Post Venta: (54-11) 4735-5363 / 47355375
Tel. Ventas: (54-11) 4735-5383 - Fax: (011) 4735-5317
0800-88-VOLCAN (86522)

76H03092P



**Horno eléctrico
Modelo HC6NCV**

Ante todo queremos agradecerle su preferencia por los productos Volcán. Nuestra marca, una de las pioneras y más tradicionales del mercado, le garantiza el mejor resultado en toda nuestra línea de productos.

Para realizar una operación segura y sin riesgos, lea atentamente este manual antes de utilizar los artefactos.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins or other markings visible.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE VOLCAN

Estimado cliente: No dude en hacernos llegar sus inquietudes y/o comentarios sobre nuestros productos

A efectos de solicitar información técnica, adquirir repuestos o solicitar Servicio Técnico, puede comunicarse con los siguientes números:

Tel. 4735-5363 / 4735-5375

0800-88-VOLCAN (86522)

Usted puede descargar el presente manual directamente de nuestra pagina:
www.volcan-argentina.com.ar



NOTAS:

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Para cualquier operación de instalación, movimiento, mantenimiento o limpieza del equipo, diferente de la operación de rutina del mismo, se debe interrumpir indefectiblemente la conexión con la red eléctrica, ya sea desconectando la ficha del tomacorriente, o cortando el suministro eléctrico desde el tablero de alimentación.

Para su correcta operación, el horno eléctrico VOLCAN se puede instalar de dos maneras diferentes (ver figura 1):

- Empotrado en un nicho a medida en la pared.
- Integrado a un modulo del amoblamiento de cocina.

Es importante garantizar en cualquiera de los casos, una correcta aislación térmica para evitar el calentamiento excesivo de las paredes. Esto es especialmente importante si el material del gabinete es madera, o aglomerado. En tal caso se recomienda una aislación con folio de aluminio.

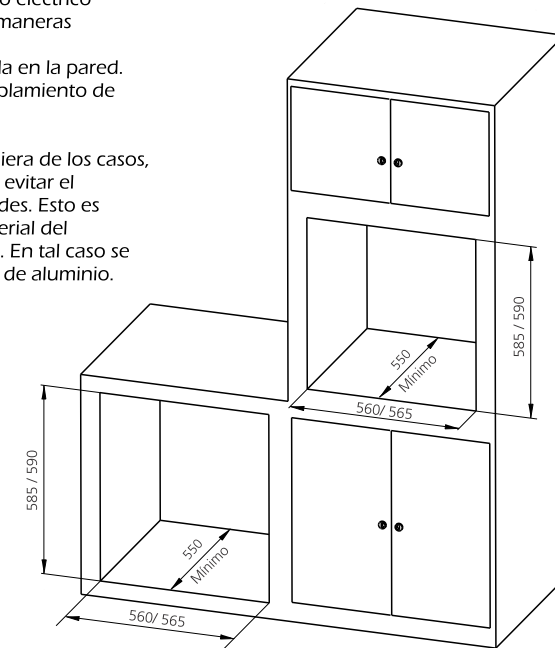


FIG. 1

Medidas del nicho o gabinete en milímetros

IMPORTANTE: En caso de que el artefacto sea instalado entre muebles, los mismos deben soportar una temperatura de 65°C por sobre la temperatura ambiente, para evitar posibles deformaciones o descoladuras del revestimiento.

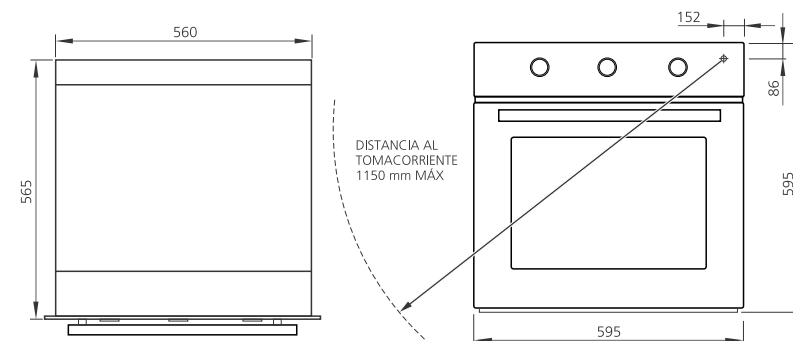


FIG. 2

Medidas del horno en milímetros

- Verifique que el alojamiento previsto cumpla con las medidas requeridas (ver figura 1).
- Posicionar el horno completamente desembalado en la abertura del nicho y desplazarlo a su posición final. Si las medidas son las correctas, esta operación no debería requerir una fuerza que exceda el normal desplazamiento de una pieza de este peso y tamaño.

Importante: Recuerde que en caso de manipular la puerta del artefacto durante esta maniobra, deberá tener especial cuidado en no ejercer una fuerza mayor a la correspondiente al uso normal de la misma.
NO UTILICE LA PUERTA EN NINGÚN CASO COMO PALANCA PARA LEVANTAR O ACOMODAR EL HORNO EN SU ALOJAMIENTO (ver figura 3).

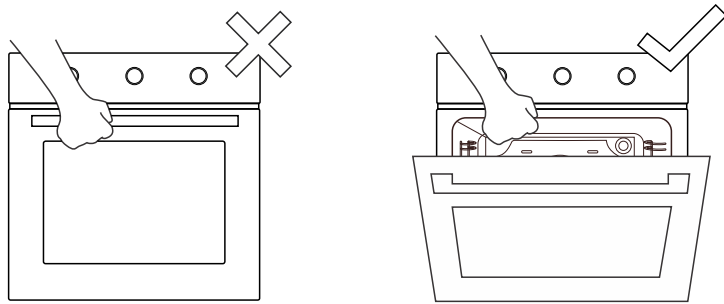


FIG. 3 **Agarre del artefacto**

- Una vez en posición, abra la puerta y fije el horno por medio de los dos tornillos provistos con el mismo. Estos se ubican en las perforaciones que aparecen en los laterales del horno, uno por lado (ver figura 4). Asegúrese que el equipo quede fijo y estable para evitar accidentes durante su uso normal.

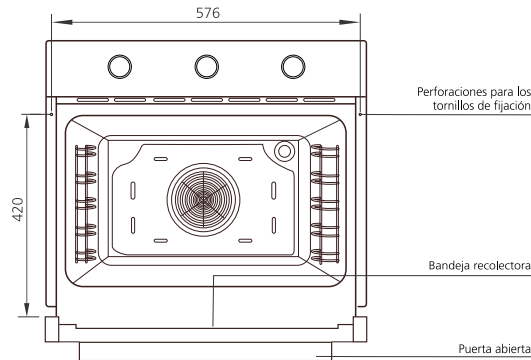


FIG. 4 **Medidas de los agujeros de fijación en milímetros**

- El horno eléctrico VOLCAN cuenta con un ventilador de enfriamiento que se enciende durante el funcionamiento, impidiendo que ninguna pieza externa alcance temperaturas de riesgo para el usuario.
- Por último, conecte la ficha eléctrica al tomacorriente y verifique el correcto funcionamiento del equipo.

Para una limpieza completa, el vidrio interior de la puerta del horno puede retirarse quitando los dos tornillos que sujetan la ventilación superior de la puerta.

Si fuere necesaria alguna reparación en el artefacto, la misma deberá ser realizada exclusivamente por los Servicios Técnicos autorizados de VOLCAN. En ningún caso intervenga o manipule por su cuenta el artefacto u otras partes de la instalación.

ATENCIÓN: En caso que el cordón de alimentación deba ser reemplazado contacte los Servicios Técnicos autorizados de VOLCAN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidad	MARCA: VOLCAN
		MODELO: HC6NCV
Potencia máxima	W	2.100
Alimentación eléctrica	Vca	220
	Hz	50
Clase		1
IP		X0
IEE cavidad		101,2
Clase de eficiencia energética		A
Consumo modo convencional	kWh/ciclo	0,86
Consumo modo forzado	kWh/ciclo	0,82
Cavidades		1
Volumen de cavidad	L	61
Cocción modo convencional	min	46
Cocción modo forzado	min	43

IMPORTANTE: La utilización de limpiadores químicos o abrasivos, esponjas metálicas, espátulas o cualquier otro elemento agresivo hacia el esmaltado, producirán un daño irreparable en el mismo. Evite utilizar paños o esponjas excesivamente húmedos para su limpieza.

Horno

No presenta cantos vivos ni ángulos cortantes que puedan dañar sus manos. Para su limpieza bastará una esponja suave, agua caliente y jabón o detergente, para dejar su horno y asaderas limpios y libres de manchas y olores.

Como en toda superficie enlozada desaconsejamos el uso de limpiahornos cáusticos.

Burlete

Mantenga limpio el burlete colocado en el marco del horno, pasándole un trapo humedecido en agua caliente jabonosa.

Para una limpieza profunda puede retirarlo desenganchando primero las dos trabas superiores que lo sujetan al marco y luego las inferiores. Sumérjalo en agua caliente jabonosa. Para volver a colocarlo, secar bien y proceder a engancharlo de la misma manera.

Vidrio visor y frente de comandos

Para mantener limpio el vidrio visor de la puerta del horno y el vidrio del frente comandos, utilice un paño humedecido en agua caliente y jabón. Nunca con elementos que puedan rayar el vidrio.

Luz del horno

Para un eventual cambio de la lámpara no olvide desconectar la corriente eléctrica. Desenrosque el cubre portalámpara (roscado sobre el cuerpo de cerámica) y efectúe el cambio. Para armar proceda a la inversa.

Piso horno

La suciedad sobre el enlozado del piso, puede removerse con un trapo o esponja, humedecido en agua con detergente. Recomendamos hacer esto mensualmente o cada vez que se produzca un derrame para evitar que la suciedad se carbonice con la temperatura, lo que dificulta la limpieza.

Bastidores

Retire los bastidores del horno para facilitar la tarea de limpieza, retire todos los accesorios como rejilla y bandeja bastará con una esponja suave, agua caliente y jabón o detergente, para dejarlas limpias y libres de manchas y olores.

Empuje ligeramente hacia abajo el gancho del bastidor como se muestra (Figura 7, A).

Gire el bastidor hacia adentro en un ángulo de 45° aprox. (Figura 7, B-C).

Desenganche por la parte superior y saquelo con cuidado (Figura 7, C).

Para volver a instalar después de la limpieza, siga los pasos anteriores en orden inverso.

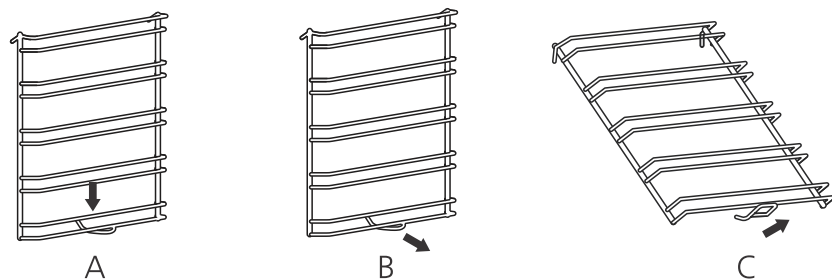


FIG. 7 Desmontaje bastidores

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


- La conexión a la red eléctrica debe ser realizada por personal autorizado según la normativa vigente.
- Es imprescindible verificar que la instalación eléctrica donde se conectará el artefacto esté dimensionada para soportar la potencia máxima del mismo. Este dato se encuentra especificado en la placa de características del horno y en la tabla de datos técnicos al final de este manual.
- El cordón de alimentación del horno está provisto de una ficha normalizada con toma a tierra, por su seguridad, no la elimine ni utilice adaptadores que omitan esta conexión, y verifique que la instalación eléctrica de su domicilio tenga conexión a tierra.
- El tomacorriente debe estar ubicado de tal manera, que la ficha sea accesible por el usuario después de instalado el artefacto.
- Para mayor seguridad, coloque un interruptor de corte bipolar con separación de 3mm entre contactos, entre la red y el toma de pared donde conectará el artefacto (recomendamos colocar una llave térmica).

USO

ADVERTENCIA: Este aparato no es apto para el uso de personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se encuentre bajo supervisión o instrucción, respecto al uso del aparato, de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Antes de utilizar el horno por primera vez le sugerimos hacerlo funcionar en vacío a temperatura máxima durante 45 minutos, con el fin de eliminar cualquier resto de las sustancias que se utilizaron para protegerlo desde su fabricación hasta su uso. Es probable que durante este proceso, despidan olores propios de estos productos. Dichas emanaciones no son tóxicas ni revisten riesgo alguno para el usuario. Al término de esta fase limpie el interior del artefacto con un paño suave embebido en agua jabonosa tibia y enjuague.

FUNCIONAMIENTO:

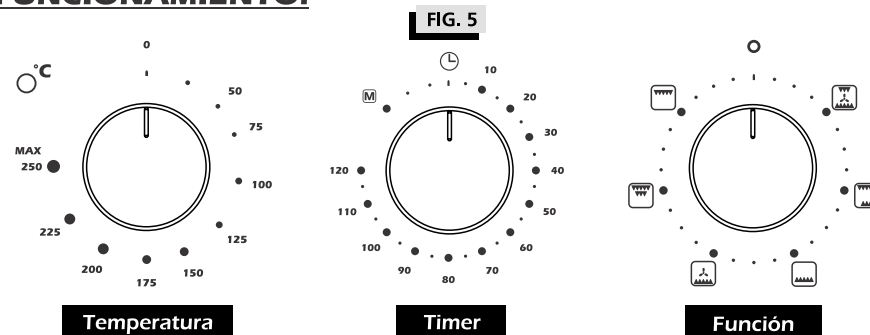

IMPORTANTE: Durante la cocción de algunos alimentos puede aparecer condensación en los vidrios puerta de horno, dependiendo de las condiciones del ambiente y de la humedad contenida en ellos. El líquido acumulado escurrirá hacia una bandeja recolectora ubicada en la zona inferior de la puerta (ver figura 4). Se recomienda limpiar esta bandeja periódicamente, con el horno frío introduciendo un paño seco en la abertura que queda entre la puerta y el marco inferior de horno cuidando de no ingresar los dedos para evitar lesiones.

El horno eléctrico VOLCAN puede utilizarse de dos modos diferentes (ver Figura 5):

- A) Modo manual.
- B) Modo automático.

A) Modo manual.

Primero, posicione el control del TIMER en la posición “M” (de manual). Posteriormente seleccione la FUNCIÓN que desea utilizar para su preparación, y finalmente seleccione la TEMPERATURA de cocción. Inmediatamente se encenderán tanto el horno como la luz interior y permanecerán en ese estado hasta el momento que Ud. decida apagarlo llevando el comando FUNCION a la posición  (apagado).

B) Modo automático.

Si en lugar de posicionar el control de TIMER en la posición “M” (de manual), Ud. selecciona el tiempo de cocción deseado, el horno se desconectará en forma automática, una vez finalizado el mismo, emitiendo un suave aviso sonoro. La selección de FUNCION y TEMPERATURA elegidas se realizan de la misma forma que se indica para el modo manual.

USO DEL HORNO

El horno eléctrico VOLCAN le permite cocinar en 5 niveles distintos y, dependiendo de la función, se pueden usar hasta 2 niveles en forma simultánea. Para optimizar los resultados recomendamos situar siempre los alimentos centrados sobre la superficie de cocción y cuando se trate de varias piezas sueltas, es aconsejable dejar una separación mínima de 4 cm entre una y otra. La rejilla del horno VOLCAN se pueden extraer hasta 2/3 partes de su longitud, limitando su recorrido con un tope específico para evitar que éstas se caigan. Posee además una bandeja enlozada que puede ser colocada en los distintos niveles. La puerta del horno cuenta con un visor panorámico de doble cristal, que permite controlar el proceso de cocción sin necesidad de abrirla. La hermeticidad que brinda su cierre con burlete perimetral siliconado evita las fugas de calor hacia el exterior.

Uso de los diferentes programas de cocción.

Indicaremos a continuación una guía orientativa de cómo utilizar las diferentes funciones y programas. Sin dudas, su experiencia y gustos personales definirán luego su estilo para utilizar cada uno de ellos. Para todas las funciones recomendamos un precalentamiento del horno de 20 minutos.

El horno cuenta con los siguientes elementos calefactores (ver figura 6):

- 1) Uno perimetral en el techo
- 2) Uno central en el techo
- 3) Uno perimetral en el piso
- 4) Uno central en el piso

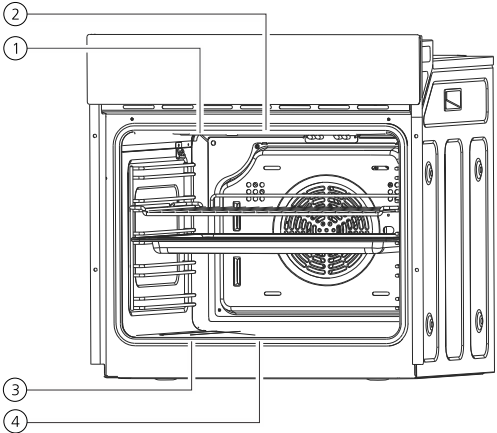


FIG. 6
Elementos calefactores

Durante el uso, el equipo se torna caliente. Tenga la precaución de evitar tocar elementos calefactores del interior del horno.

ADVERTENCIA: Partes accesibles pueden volverse calientes durante el uso. Los niños deben ser mantenidos alejados.

Símbolo	Función
	Horno convector: Se encienden simultáneamente los elementos calefactores 1 y 4 junto con el ventilador interno.
	Gratinado: Se encienden simultáneamente los elementos calefactores 1 y 2.
	Horno tradicional: Se encienden simultáneamente los elementos calefactores 2, y 3. Recomendamos usar un solo nivel a la vez.
	Calor inferior: Se enciende únicamente el elemento calefactor 4.
	Calor superior: Se enciende únicamente el elemento calefactor 2.
	Calor inferior + convector: Se enciende el elemento calefactores 4 junto con el ventilador interno.

MANTENIMIENTO

No olvide desenchufar el artefacto antes de realizar la limpieza.

LIMPIEZA

- Para limpiar su horno VOLCAN, sugerimos observar los siguientes consejos:
- El artefacto debe estar frío o tibio y desconectando de la red eléctrica.
 - Use un trapo mojado en agua tibia.
 - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS NI LÍQUIDOS CÁUSTICOS (Por ejemplo: LAVANDINA Y/O LIMPIA HORNOS), esponjas metálicas, ni limpiadores a vapor para la limpieza del interior o del exterior del horno.
 - Enjuague las diferentes piezas con agua limpia y séquelas.

Para mayor información vea más abajo las recomendaciones de limpieza por tipo de pieza.